



CONSOLAS REMOTAS FA215KP-SP, FA260KP-SP, FA560KP-SP

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Características Consola	FA215KP-SP Numérica	FA260KP-SP Numérica	FA560KP-SP † Alfanumérica
Teclado Iluminado	NO	SI (Ver Nota 1)	SI (Ver Nota 1)
Teclas de Función Dedicadas	NO	SI	SI
Zumbador Incorporado	Piezoeléctrico	Altavoz	Altavoz

Unidades de Control First Alert

FA110C*	SI	SI	NO
FA120C*	SI	SI	NO
FA142C/FA148C*	SI	SI	Ver Nota 2
FA162C*	SI	SI	Ver Nota 2
FA1220CV**	SI	SI	Ver Nota 2
FA1340C**	SI	SI	Ver Nota 2
FA1600C/CA/CB**	NO	NO	Ver Nota 2
FA2000C*	SI	SI	Ver Nota 2

† La consola FA560KP-SP debe utilizarse para programar las unidades de control FA142C, FA162C, FA1220CV, FA1340C, FA1600C/CA/CB y FA2000C.

* Utilice el modo no direccionable con estas unidades de control (programar con dirección 31).

** Utilice el modo direccionable con estas unidades de control (direcciones 00-30).

- Notas:
1. Teclado siempre iluminado es una opción de algunas unidades de control (ver instrucciones de instalación del control).
 2. La consola FA560KP-SP es necesaria para ciertas funciones de usuario avanzadas (ver instrucciones de instalación del control).
 3. Utilice la consola FA560KP-SP con la carátula de color FA560DRD (rojo para instalaciones de Incendio) según los requisitos de las autoridades locales.

INFORMACIÓN GENERAL

Las consolas FA215KP-SP, FA260KP-SP Y FA560KP-SP son Consolas Remotas direccionables que se utilizan con las unidades de control listadas en la tabla anterior. Las direcciones se configuran a través de las teclas de la consola (no mediante micro-interruptores DIP). Véase la tabla anterior para direcciones válidas.

MENSAJES Y LEDS DE LAS CONSOLAS

Las consolas tienen las siguientes características de pantalla:

Modelo	Pantalla Numérica	Pantalla Alfanumérica	Identificador de Zona de 2 dígitos	Descriptores Zonas
FA215KP-SP	X		X	
FA260KP-SP	X		X	
FA560KP-SP		X		X

La siguiente tabla muestra los LEDS y sus funciones:

LED	Función
Rojo	Iluminado cuando el sistema está conectado.
Verde	Iluminado cuando el sistema está "listo" para conectar.

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES


Las consolas también tienen teclas de función, véase tabla a continuación. Estas teclas pueden ser programadas para alarmas de pánico u otras funciones especiales como macros. Ver instrucciones de instalación de la unidad de control para más detalles. La consola FA215KP-SP sólo utiliza los pares de teclas. Deben de pulsarse las teclas de función (o pares de teclas) durante 2 segundos por lo menos para activar una alarma.

FA260KP-SP/FA560KP-SP	FA215KP-SP
A ([1] & [*])	[1] & [*]
B ([*] & [#])	[*] & [#]
C ([3] & [#])	[3] & [#]
D	NINGUNA

CABLEADO E INSTALACIÓN

Las consolas pueden montarse directamente en superficie sobre una pared, o sobre un cajetín eléctrico.

1. Extraiga la parte trasera de la cabina presionando las dos "lengüetas." Ver diagrama a continuación.
2. Tienda los cables desde la unidad de control a través de la apertura en la parte trasera de la cabina.
3. Monte la parte trasera de la cabina sobre la pared o sobre un cajetín eléctrico.
4. Conecte los cables directamente desde el bloque de terminales de la consola a los terminales de la unidad de control. La función de los hilos está indicada al lado de los terminales. DI - Entrada de datos al Panel de Control, - Tierra, + Alimentación Aux. DO - Salida de datos del panel de control. Véanse Instrucciones de Instalación de la unidad de control para más detalles.
5. Vuelva a colocar el teclado en la parte trasera de la cabina.
6. Retire el plástico protector de la pantalla LCD.

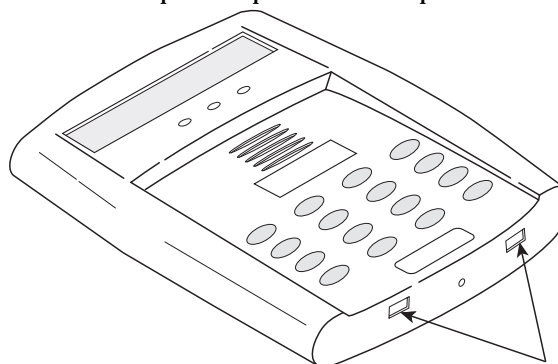

Retire la parte trasera de la cabina presionando las 2 "lengüetas" en la parte inferior de la consola y separando la cabina.

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LAS CONSOLAS

Las consolas pueden programarse para una dirección 00-30 o para modo no direccionable (31). La dirección por defecto de la consola es 31.

Para cambiar la dirección de la consola, proceda como sigue:

1. Acceder al modo de direccionamiento: Aplique tensión a la consola. Antes de que transcurran 60 segundos del encendido de la consola, pulse y mantenga pulsadas las teclas [1] y [3] simultáneamente durante 3 segundos. (Si no puede acceder al modo de direccionamiento, aplique tensión a la consola y vuelva a intentar.)

Se mostrará la dirección actual de la consola, permaneciendo el cursor debajo del dígito de las "decenas." Si transcurren 10 segundos sin introducir ningún dato, la consola saldrá automáticamente del modo de direccionamiento. Deberá quitar la tensión y volver a aplicarla y acceder al modo de direccionamiento de nuevo.

NOTA: La consola no entrará en modo de direccionamiento si la unidad de control a la que está conectada está en modo de programación.

2. Cambiar la dirección actual a "00." Pulse [0] para borrar el dígito de las "decenas." El cursor se desplazará a la posición de las "unidades." Pulse [0] para borrar el dígito de las unidades. El cursor volverá a la posición de las decenas.
3. Introducir la dirección de la consola: Introduzca el dígito correspondiente a las "decenas." El cursor se desplazará a la posición de las "unidades." Introduzca el dígito correspondiente a las "unidades." Observe que la dirección "31" corresponde al modo de consola no direccionable.
4. Salir del modo de direccionamiento: Pulse la tecla [*] para guardar la dirección mostrada y salir del modo de direccionamiento.

VISUALIZAR LA DIRECCIÓN DE LA CONSOLA

Pulse y mantenga pulsadas las teclas [1] y [3] simultáneamente durante 3 segundos aproximadamente. Se mostrará en pantalla la dirección actual. No se permite introducir datos. Pulse cualquier tecla para salir o espere 10 segundos para salir del modo de visualización.

ROTULOS DE LAS TECLAS DE FUNCION

Se suministra la consola con un conjunto de etiquetas adhesivas con símbolos de funciones típicas (Ej.: fuego, policía, emergencia personal, etc.). Estas etiquetas pueden colocarse sobre, o al lado de, las teclas para identificar la función de cada tecla (de acuerdo con las prestaciones y programación de la unidad de control, refiérase a las instrucciones de la unidad de control).

ESPECIFICACIONES

Físicas:

FA215KP-SP: 142.87mm H x 111.12mm A x 33.34mm F
FA260KP-SP: 168.27mm H x 123.82mm A x 33.34mm F
FA560KP-SP: 185.74mm H x 136.52mm A x 34.92mm F

Cableado (todas las consolas):

DI (Verde): "Entrada Datos" al panel de control
- (Negro): Tierra
+(Rojo): -12VDC (Alimentación Aux.)
DO (Amarillo): "Salida Datos" del panel de control

Pantallas:

FA215KP-SP: LCD Numérico
FA260KP-SP: LCD Numérico (retroiluminado)
FA560KP-SP: LCD Alfanumérico, 2 x 16, retroiluminado

Zumbador:

FA215KP-SP: Zumbador piezo-eléctrico (Alarma fuego alta, tono pulsado único: todas las Consolas alarma robo alta, continua, doble tono).
FA260KP-SP: Altavoz
FA560KP-SP: Altavoz

Consumo:

FA215KP-SP: 55mA con zumbador activado. 30mA en reposo, zumbador de alarma apagado.
FA260KP-SP: 150mA (LED ARMADO iluminado, LCD retroiluminado y zumbador activado), se reduce a 45mA cuando el panel está en reposo (LCD apagado).
FA560KP-SP: 150mA (LED ARMADO iluminado, LCD retroiluminado y zumbador activado), se reduce a 40mA cuando el panel está en reposo (LCD apagado).

REFIERASE A LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL CON LA CUAL VA A UTILIZAR ESTA CONSOLA PARA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTIA Y LIMITACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.



175 Eileen Way, Syosset, New York 11791

Copyright © 2000



K3590-1SP 5/00